

Alura Zooms

ARRI とフジノンが共同開発したハイスタンダードズームレンズシリーズ



主な特長

- ✓ ARRI とフジノンが共同開発した、PL マウント、スーパー35mm フォーマットのズームレンズシリーズです
- ✓ コンパクトで軽量な設計により、カメラへの装着が容易なほか機動力を発揮する撮影に最適です。
- ✓ 45-250mm/T2.6、18-80mm/T2.6、30-80mm/T2.8、15.5-45mm/T2.8 の 4 本と、エクステンダー 2 種類（x 2.0 と x 1.4）をラインアップし、様々な撮影にご利用頂けます。
- ✓ 30-80mm と 15.5-45mm は LDS（レンズデータシステム）に対応しています。
- ✓ 全ての焦点距離において絞り値、コントラスト、解像度などの光学性能が一定です。※T ドロップはありません。
- ✓ 優れた波長分散技術により、色収差を低減しています。
- ✓ ブリージング（フォーカス時の画角変動）を低減しています。
- ✓ フジノンのマルチレイヤ EBC コーティングにより、フレアやゴーストを低減しています。
- ✓ 9 枚のアイリス羽により、丸く自然なハイライトボケを再現します。
- ✓ 既存のツァイス社製単焦点レンズとカラーマッチングしています。
- ✓ 正確で見やすいスケール指標を採用しています。
- ✓ ARRI のマットボックスやフォローフォーカスなど各種シネスタイルアクセサリと互換性を持っています。



アルーラ 45-250mm



アルーラ 18-80mm



アルーラ 15.5-45mm



アルーラ 30-80mm

主な仕様

ラインアップ	絞り値	MOD※1	全長※2	前玉外径※3	重量	絞り羽根	LDS	イメージサークル	金額
アルーラ 45-250mm	T2.6 to T22	1.20 m	370mm	φ 134mm	7.5kg	9枚	-	スーパー35	御見積
アルーラ 18-80mm	T2.6 to T22	0.70 m	285mm	φ 134mm	4.7kg	9枚	-	スーパー35	
アルーラ 15.5-45mm	T2.8 to T22	0.60 m	285mm	φ 114mm	2.2kg	9枚	○	スーパー35	
アルーラ 30-80mm	T28 to T22	0.60 m	285mm	φ 114mm	2.2kg	9枚	○	スーパー35	

※1 MOD・・・最短撮影距離 フォーカスが合う最短の撮像面から被写体までの距離

※2 全長・・・マウント面から筐体前端までの距離

※3 前玉外径・・・マウントボックスを装着するレンズ筐体前端部の直径

※4 メーカー非明示

オプションアクセサリ

アルーラを効率的に御運用頂くため専用のマウントボックスやケースなどのアクセサリ類を同時にご用意頂くことをお奨め致します。

■アルーラ 45-250mm用アクセサリ

品名	備考	金額
アルーラ45-250mm用キャリーハンドル(オッペンハイマー社製)	レンズの運搬やカメラ装着を容易にする専用ハンドル	御見積
レンズサポート LS-9	19mmサポートロッドでレンズを支えるためのサポート	
フランジバック調整用シムセット	0.0127、0.0254、0.038、0.064、0.076、0.102、0.127mm	
6.6"×6.6"ライトウエイトマウントボックスLMB-6 2ステージセット	広角、大前玉外径に対応するクリップオンマウントボックス	
- LMB-6 クランプアダプタ134mm	アルーラ45-250に装着するためのアダプタ	
- フィルタフレームセーフ	フィルタフレーム落下防止用レバー	
- アルーラ45-250/18-80mm用6"フィルタホルダ(ナック製)	ボラライザなどの6"丸型フィルタを回転使用可能	
19mmサポートロッド 540mm (ペア)	フォローフォーカス等のアクセサリを装着するロングロッド	
6"フィルタリング(φ 150mm)	マウントボックスMB-14を使用する場合のリテナアダプタ	
- リダクションリング(φ 150-134mm)	マウントボックスMB-14を使用する場合のリテナアダプタ	
アルーラ45-250mm用ケース	上記アクセサリ類がすべて収納可能 カスタマイズ可能	
ロングスライドベース450mm	バランス調整幅の広いスライドベース	
- ロングスライドベース450mmケース		

■アルーラ 18-80mm用アクセサリ

品名	備考	金額
アルーラ18-800mm用キャリーハンドル(オッペンハイマー社製)	レンズの運搬やカメラ装着を容易にする専用ハンドル	御見積
レンズサポート LS-9	19mmサポートロッドでレンズを支えるためのサポート	
フランジバック調整用シムセット	0.0127、0.0254、0.038、0.064、0.076、0.102、0.127mm	
6.6"×6.6"ライトウエイトマウントボックスLMB-6 2ステージセット	広角、大前玉外径に対応するクリップオンマウントボックス	
- LMB-6 クランプアダプタ134mm	アルーラ45-250に装着するためのアダプタ	
- フィルタフレームセーフ	フィルタフレーム落下防止用レバー	
- アルーラ45-250/18-80mm用6"フィルタホルダ(ナック製)	ボラライザなどの6"丸型フィルタを回転使用可能	
6"フィルタリング(φ 150mm)	マウントボックスMB-14を使用する場合のリテナアダプタ	
- リダクションリング(φ 150-134mm)	マウントボックスMB-14を使用する場合のリテナアダプタ	
アルーラ45-250mm用ケース	上記アクセサリ類がすべて収納可能 カスタマイズ可能	

■アルーラ 15.5-45mm用アクセサリ

品名	備考	金額
レンズサポートリング(ナック製) ※15.5-45/30-80兼用	レンズサポートを装着する際に必要なブラケット	御見積
レンズサポート LS-9	19mmサポートロッドでレンズを支えるためのサポート	
レンズサポート LS-11	15mmサポートロッドでレンズを支えるためのサポート	
コーン取り外し治具(ナック製) ※15.5-45/30-80兼用	フランジバック調整を行う際に必要な治具	
アルーラ15.5-45/30-80mm兼用ケース	上記アクセサリ類がすべて収納可能 カスタマイズ可能	

■アルーラ 30-80mm用アクセサリ

品名	備考	金額
レンズサポートリング(ナック製) ※15.5-45/30-80兼用	レンズサポートを装着する際に必要なブラケット	御見積
レンズサポート LS-9	19mmサポートロッドでレンズを支えるためのサポート	
レンズサポート LS-11	15mmサポートロッドでレンズを支えるためのサポート	
コーン取り外し治具(ナック製) ※15.5-45/30-80兼用	フランジバック調整を行う際に必要な治具	
アルーラ15.5-45/30-80mm兼用ケース	上記アクセサリ類がすべて収納可能 カスタマイズ可能	

Alura Users Voice



“アルーラ 18-80mm しか使わないという大胆な選択をしたのは、
この作品では高いクオリティと低コストの両方を求められたからだ。
アルーラは単焦点レンズと比べても遜色のないレンズだ。

撮影監督 Luan Shi




“アルーラ 15.5-45mm の大好きなところはその使い勝手の良さだ。
特に VFX 撮影の時は LDS 機能が本当に役に立つ。ポストプロのスタッフは、
各フレームに記録されている LDS のメタデータに本当に感謝しているよ。

撮影監督 Robert Shacklady



“色の再現性の良さやクリアさだけでなく、
明るさとワイド側のシェーディングの少なさに感動したよ。
時間が無い現場だと、アルーラのようなレンズがあるかどうかで、
1 日の最後にもう 1 カット撮れるかどうか変わってくる。

撮影監督 Jaron Present

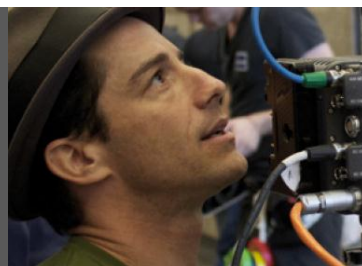

“三脚スタイルでも、ショルダスタイルでも、ワイドでも、ロングでも、
アルーラズームは信頼できる安定したクオリティをもたらしてくれる。
まさにハイスタンダードなレンズといえるだろう。

撮影監督 Greg Ephraim



“アルーラ 45-250mm を砂漠の灼熱の中でも北極の吹雪の中でも使った。
自然を美しくとらえるには最高のレンズだよ。特に逆光がいい。
アルーラのフレアを抑える力、太陽の描写の仕方がとても気に入っている。

自然系撮影監督 Rolf Steinmann



Alura LDS Extenders アルーラ LDS エクステンダー



主な特長

- ✓ アルーラ LDS エクステンダーは、ズームレンズや単焦点レンズの焦点距離を延長するためのアダプタです。
- ✓ x1.4 と x2.0 の2機種をラインアップしています。
- ✓ 軽量コンパクトなデザインのため、カメラやレンズに簡単に装着が可能です。
- ✓ LDS(ARRI レンズデータシステム)用端子が備わっているため、LDS のデータをレンズからカメラ側に伝達することが可能です。
- ✓ ALEXA Plus などの LDS-PL マウントのカメラに装着した場合、カメラが LDS を自動認識し正しいレンズデータに補正します。
- ✓ アルーラに最適化してデザインされており、アルーラ本来の光学品質に与える影響を最小限に抑え、高価な長焦点距離ズームレンズと同等またはそれ以上の性能を発揮します。
- ✓ エクステンダーを装着すると、x1.4 は1絞り分、x2.0 は2絞り分の光量が減衰しますが、手軽に焦点距離を延長することができます。
- ✓ アルーラだけでなくフジノン HK ズームや ZK ズームレンズ、一部のツァイス単焦点レンズにも装着は可能です。
- ✓ アルーラ以外のレンズに使用される場合は事前に装着確認テストを行うようお願い致します。



x1.4

x2.0

主な仕様

倍率	重量	直径※1	全長※1	LDS	減衰絞り値	金額
x1.4	300g	77mm	44mm	○	1絞り分	御見積
x2.0	530g	77mm	60mm	○	2絞り分	

※1 マウントつまみ部分を除く

アルーラズーム + アルーラエクステンダー併用時の焦点距離と開放絞り値の変化

アルーラズームとエクステンダーを併用した場合、15.5mmから500mmまでの非常に広い焦点距離帯をカバーすることが可能となります。	アルーラT2.6/18-80mm + エクステンダーx1.4 = アルーラT3.7/25-112mm
	アルーラT2.6/18-80mm + エクステンダーx2.0 = アルーラT5.2/36-160mm
	アルーラT2.6/45-250mm+ エクステンダーx1.4 = アルーラT3.7/63-350mm
	アルーラT2.6/45-250mm+ エクステンダーx2.0 = アルーラT5.2/90-500mm
	アルーラT2.8/15.5-45mm + エクステンダーx1.4 = アルーラT4.0/22-63mm
	アルーラT2.8/15.5-45mm + エクステンダーx2.0 = アルーラT5.6/31-90mm
	アルーラT2.8/30-80mm + エクステンダーx1.4 = アルーラT4.0/42-112mm
	アルーラT2.8/30-80mm + エクステンダーx2.0 = アルーラT5.6/60-160mm

※ 製品の仕様、外観は予告なしに変更することがあります

ISO 9001 認証取得



株式会社 **ナック** イメージテクノロジー
映像制作営業 ダイアルイン：03-3796-7901
<http://www.nacinc.jp>

本 社 〒107-0061 東京都港区北青山2-11-3 : 03-3796-7900
大 阪 〒531-0072 大阪市北区豊崎3-2-1 : 06-6359-8110
名古屋 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-8-10 : 052-733-7955
九 州 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-6-12 : 092-477-3402